


USB Headphone Amplifier

RAL-2496HA1

ユーザーズマニュアル

2010年8月 第1.1版

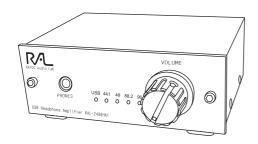

本製品を正しく安全にお使いいただくためご使用前に必ず本書をよくお読みください。

ラトックシステム株式会社 **RATOC Systems, Inc.**

〈ご注意〉

- 1. 本書の著作権はラトックシステム株式会社にあります。
- 本書の内容につきましては万全を期して作成しておりますが、万一不審な点や誤りなどお気づきになりましたらご連絡お願い申し上げます。
- 本書の運用により生じた結果の影響については、いかなる責任も負いかねますので、 予めご了承ください。
- 4. 本書の一部または全部を無断で使用・複製することはできません。
- 5. 本書の内容は、将来予告なく変更する場合があります。
- Windowsは米国マイクロソフト社の米国およびその他の国における登録商標です。
- Apple、Mac、Mac OSは、Apple Inc.の米国およびその他の国における登録商標です。
- その他本書に記載されている商品名/社名などは、各社の商標または登録商標です。 なお本書では、TM、圏マークは明記しておりません。

製品特徴

- ●USBオーディオコントロールデバイスにTI製TAS1020Bを搭載。 16bit/24bitのビットレートと、44.1kHz/48kHz/88.2kHz/96kHzの サンプルレートに対応しています。
- ●USBバスパワーで動作、ACアダプター不要でご利用いただけます。 また、外部電源入力用のDCジャックを搭載。オプション販売品のAC アダプター(RSO-ACO5-10)などにより外部電源や電池での カスタマイズを愉しむことができます。
- ●アナログ出力(RCA)を装備。 USB-DACとしてもご利用できます。
- ●iTunes、Windows MediaPlayer、foobar2000など、再生ソフトを 選ばず高音質で楽しむことができます。(WASAPI対応)
- ●USBポートに装着すると、OS標準ドライバとして認識されるため、 面倒な専用ドライバーソフトのインストール作業が不要です。 (USB Audio1.1準拠、Windows・Mac・Linux対応)

安全にご使用いただくために

本製品は安全に充分配慮して設計をおこなっていますが、誤った使い方をすると 火災や感電などの事故につながり大変危険です。ご使用の際は、危険/警告/注意 事項を必ず守ってください。

表示について -

注意事項は、誤った取り扱いで生じる危害や損害の程度を、以下の表示で区分しています。

<u>/I</u>.危険

「人が死亡または重傷を負う可能性があり、かつその切迫度合いが高い」内容を示しています

⚠警告

「人が死亡または重傷を負う可能性がある」内容を示しています。

「人が負傷または物的損害が発生する可能性がある」内容を示しています。



これらの絵表示は、行為を「禁止する」内容を示しています。



これらの絵表示は、行為を「強制または指示する」内容を示しています。

⚠危険



火の中に投入しない 過熱しない。 火災・発火・破裂の原因。



水で洗ったり、水のある 場所で使用/保管しない。 火災・感電・故障の原因。



高温の場所に保管しない。

直射日光を避け、60℃以上になる ような場所に絶対に放置しない。 火災・発火・破裂の原因。



分解、改造をしない。

点検/修理は、弊社サポート センター、もしくは販売店へ 連絡をする。

火災・感電・破裂・けがの原因

⚠警告



落としたり、衝撃を与えない。 (強い衝撃を与える、無理に曲げる、落とす、 傷つける、上に重い物を載せるなど。) 火災や故障の原因。



発熱体の近くで使用 しない、充電しない。

発火・破壊・火災の原因。



以下のような場所で使用・保管しない。 腐食性ガス雰囲気中(CL2、H2S、NH3、SO2、NO×他)、ごみや ほこりの多い場所、静電気の影響の 強い場所、等では使用、保管しない。 火災・故障の原因。



万が一、異常が発生したら… 煙が出る、異臭や音がする などの異常が発生した時は、すぐに接続ケーブル類を全て 外し、速やかに弊社サポートセンターへ連絡をする。

⚠注意



高温多湿の場所、温度差の激しい場所、チリやほこりの多い場所、振動や衝撃の加わる場所等の磁気を帯びたものの近くで保管しない。火災・破損・故障のおそれ。



大音量で長時間聞かない。聴力に悪影響を及ぼすおそれ。



湿気やほこりの多い場所、直射日光が当たる場所、加湿器・熱器具の近く等の場所では使用・放置しない。



汚れたときは、乾いた柔らかい布で拭く。



必ず差込プラグを持って引き抜く。 断線・故障の原因。



同梱のポリ袋は幼児の手の届かない所に置く。 また、火のそばに置かない。



一般製品より高い信頼性が要求または、医療機器のような極めて高い安全が要求される 用途に使用しない。

当製品は一般オフィスや家庭のOA機器ないしホビー用途の製品として設計されています。



医療機器、原子力機器、航空宇宙機器、輸送機器など人命に関わる設備や機器、及び高度な 信頼性を必要とする設備や機器での使用をしない。

本製品の故障により人身事故/火災事故/その他の障害が発生した場合、いかなる責任も 負いかねます。

1 はじめに

この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。末永くご愛用賜りますようお願い申し上げます。

本書は本製品の導入ならびに運用方法を説明したマニュアルです。正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず本書をよくお読みください。また、お読みになった後も本紙は大切に保管してください。

7 -1. 動作環境

◆ 対応OS : Windows 7/Vista/XP ※64ビット版にも対応。

Mac OS X 10.1以降


◆ 対応パソコン: USBポートを搭載したWindowsPCまたはMac

◆ 対応オーディオ機器: ヘッドホンまたはアナログライン入力端子を搭載した

オーディオ機器

7 -2. 内容物の確認


パッケージの中に下記の物がすべて揃っているかご確認ください。 万一不足がありましたら、お手数ですが弊社サポートセンターまたは 販売店までご連絡ください。

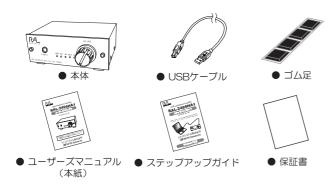

※ご使用前に本体底面へ添付のゴム足を貼り付けてください。 (貼付面のホコリ、油分等は必ず除去してください。)

7 -3. 各部の名称

● RAL-2496HA1(本体)

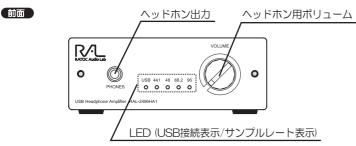

接続表示:

USB接続表示: USBオーディオデバイスとして認識されると点灯します。 サンブルレート表示: PCから再生されるデータのサンプルレートに従って点灯します。


44.1kHz

※PC内部のサンプルレート設定を変更するには、

48kHz 88.2kHz 96kHz

ステップアップガイド 3 ビットレート/サンプルレートの設定(Windows) ピットレート/サンプルレートの設定(Mac OS)を参照ください。

注) 再生停止時もパソコンからMute信号が送られているため、そのまま点灯し続けます。

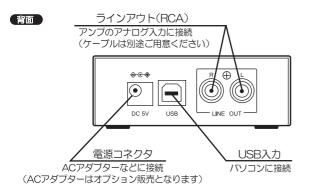


-4. 使用上の注意

- ●パソコンへの音楽や音声の入力はできません。
- ●本製品の運用を理由とする損失、逸失利益等の請求につきましては、 いかなる責任も負いかねますので、予めご了承ください。
- ●製品改良のため、将来予告なく外観または仕様の一部を変更する場合があります。
- ●本製品は日本国内仕様となっており、海外での保守及びサポートはおこなっておりません。
- ◆本製品を廃棄するときは地方自治体の条例に従ってください。条例の内容については各地方自治体にお問い合わせください。
- ●本製品の保証や修理に関しましては、添付の保証書に内容を明記しております。必ず内容をご確認の上、大切に保管してください。

2 接続手順

1. 本製品にヘッドホン、USBケーブルを接続します。

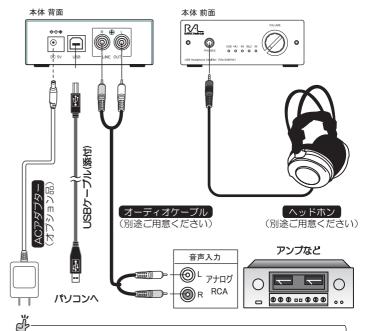

USBバスパワーで動作しますので、ACアダプターなどの外部電源を接続しなくても使用できます。ACアダプターを接続することによりUSBバスパワーとは異なる音質を楽しむことができます。

2. パソコンにUSBケーブルを接続します。



▲注意 本製品とパソコンをUSBケーブルで接続したままACアダプターを抜き 挿ししないでください。故障の原因となります。

3. USB接続表示のLEDが点灯していることを確認後、パソコンにて音楽ソフトを起動し、音が聞こえるか確認します。

音楽が聞こえない時は「3 音が聞こえないときは」を参照してください。

●音楽再生ソフトで音楽ファイルを再生すると、自動的にサンプルレート表示LEDが点灯します。

※ビットレート・サンプリングレートの変更は、音楽再生ソフト等のマニュ アルをご参照ください。

※ 取り付け、取り外しについて

USBケーブルは、いつでも取り付け取り外しができます。 また、取り付けたとき、パソコンの認識設定が変更されず音が聞こえない

また、取り付けたとき、パソコンの認識設定が変更されず音が聞こえないときがあります。その場合、オーディオの再生デバイスが本製品になっているか確認してください。 <a>3 音が聞こえないときは」を参照してください。

音が聞こえないときは

-1.確認の流れ

手順通り接続しても音が聞こえないときは、次の点を順に確認してください。

USBのLEDが点灯していますか?

⇒点灯していないときは・・・ サポートセンターへご連絡ください。 修理が必要になる可能性があります。



点灯している。

パソコンの認識設定を確認してください。

3-2 Windows 7 3-3. Windows Vista

3-4. Windows XP

3-5.Mac OS X

設定に問題はない。

本製品のボリュームが適切な音量になって いますか?ご使用のオーディオ機器の入力 設定が正しく設定されていますか?


ボリューム/設定は適切である。

USBオーディオデバイスと認識後に再生 ソフトで音楽を再生してますか? 本製品を取り外し、ご使用のパソコンの スピーカーから音楽が聞こえることを確認 してください。

⇒再生しているときは・・・ サポートセンターへご連絡ください。 修理が必要になる可能性があります。

【 -2. Windows 7の設定確認

- 1. 【スタート】→【コントロールパネル】→【システムとセキュリティ】を 開いてください。
- 2. (システム)タブをクリックし、(デバイスマネージャー)をクリックして ください。
- **3.** 【デバイスマネージャー】の画面から、次の点を確認してください。

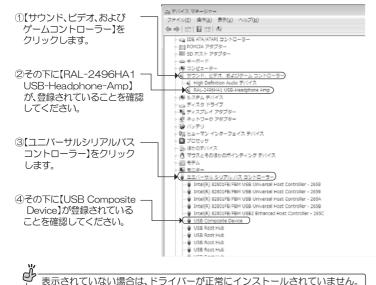

表示されていない場合は、ドライバーが正常にインストールされていません。 USBケーブルを一旦抜いてから挿しなおし、再認識させてください。

4. [スタート]→[コントロールパネル] →【ハードウェアとサウンド】→ 【サウンド】をクリックし、【再生】タブ にてヘッドホン"RAL-2496HA1 USB-Headphone-Amp"が既定の デバイスに設定されているか確認して ください。





他のデバイスが表示されている場合は、RAL-2496HA1 USB-Headphone-Ampを右クリックし【既定のデバイスに選択】を クリックして設定を変更してください。

5. "RAL-2496HA1 USB-Headphone-Amp" のアイコンをダブルクリックし、**"ヘッドホン**" の【レベル】タブにて音量スライダが適当な 位置にあるか、確認してください。



ミュート 60 マークが表示されている、 またはスライダが左に調節されて いると、音が聞こえません。



3 -3. Windows Vistaの設定確認

- 1.【スタート】→ 【コンピュータ】を開いてください。
- **2.** コマンドバーから【システムのプロパティ】をクリックしてください。




タスクから【デバイスマネージャ】をクリックしてください。



ď,

ユーザアカウント制御のメッセージが表示された場合は、【続行】をクリックしてください。

4. 【デバイスマネージャ】の画面から次の点を確認してください。

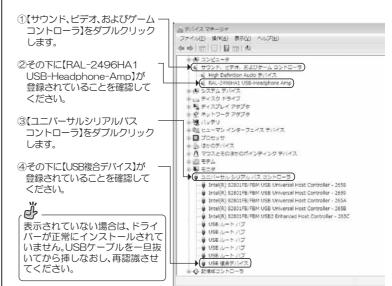

5.【スタート】→【コントロールパネル】→【ハードウェアとサウンド】→ 【オーディオデバイスの管理】をクリックしてください。



6. 【再生】タブにて"RAL-2496HA1 USB-Headphone-Amp"が動作 中で**チェックマークが表示**されて いることを確認してください。



他の再生デバイスにチェックマークが ある場合は、RAL-2496HA1 USB-Headphone-Ampを選択して【既定値 に設定】ボタンをクリックし設定を変更 してください。



7. [スタート] → [コントロールパネル] → [ハードウェアとサウンド]→ 【システム音量の調整】をクリックしてください。



"ヘッドホン"のスライダが適当な 位置にあるか確認してください。


ミュート・マークが表示されている、 またはスライダが下に調節されて いると、音が聞こえません。

8. 設定を有効にするため、パソコンを 再起動してください。




-4. Windows XPの設定確認

- 1. 【スタート】→ 【コントロールパネル】 (→【パフォーマンスとメンテナンス】) →【システム】をダブルクリックし"**システムのプロパティ**"を開いてください。
- 2. 【ハードウェア】タブをクリックし、【デバイスマネージャ】をクリックして ください。

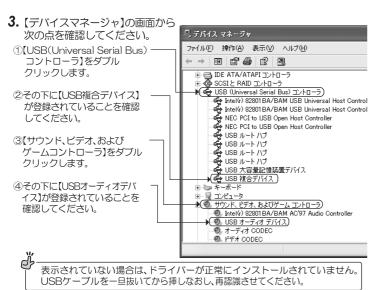

- **4.** 【スタート】 → 【コントロールパネル】 (→ 【サウンド、音声、およびオーディオ デバイス】)→【サウンドとオーディオデバイス】をダブルクリックし "サウンドとオーディオデバイスのプロパティ"を開いてください。
- ·ディオ]タブの"音の再生"にて"RAL-2496HA1 USB-Headphone-Amp"が表示されていることを確認してください。 【音量】をクリックし、"WAVE"音量のスライダが適当な位置にあるか、確認して ください。

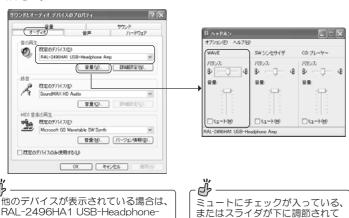

いると、音が聞こえません。

6. 設定を有効にするため、パソコンを再起動してください。

RAL-2496HA1 USB-Headphone-

Ampを選択して【適用】をクリックし、

設定を変更してください。

3 -5. Mac OS Xの設定確認

- 1. アップルメニューから【システム環境設定】→【サウンド】をクリック してください。
- 2. 【出力】タブをクリックし、"RAL-2496HA1 USB-Headphone-AMP" と表示されていることを確認してください。



表示されていない場合はドライ バーが正常にインストールされて いません。USBケーブルを一旦抜 いてから挿しなおし、再認識させ てください。



使い方のヒント

【高音質でのCDリッピングついて】

iTunesやWindows Media Playerなどで音楽CDを読み込む(リッピング する)とき、ファイル形式によって、音質やファイルサイズが大きく異なり ます。高音質で音楽を楽しむには、非圧縮または高ビットレートでの読み込 みをお勧めします。お使いのソフトウェアにもよりますが、選択できるファ イル形式は様々です。概要を記載しますので参考にしてください。

●読み込み設定画面例

【Windows Media Player:取り込み設定】



【iTunes:読み込み設定】

-8 || 8000 || 11 CD 挿入用: CD の読み込みを確認 競争込み方法: Apple ロスレス・エンコーダ MATOR. ● 読み込み中または支援中に最を用生する
● インターネットからCD のトラック名を自動的に取得する
● トラック番号付きのファイル名を中域する オーディオ CD の競か込み時にエラー訂正を使用する オーディオ CD の意質に関係が発生した場合は、このオブション を扱います。ただし、認み込み速度が終了することがあります。 (*+>t/\) (01

【ツール】→【オプション】→【音楽の取り 込み】タブにて取り込み設定内を変更し 【適用】をクリック。

【編集】→【設定】→【一般】タブの"CDを セットしたときの動作"内の【プロパ ティ】→【インポート設定】→【インポー ト方法】にて取り込むファイル形式を 選択する。

●ファイル形式

ファイル形式	ピットレート	圧縮方式	ファイルサイズ	用途備考
音楽CD(リニアPCM)	1411.2kbps	_	約10MB/分	
WAV(リニアPCM)	1411.2kbps	非圧縮	約10MB/分	音楽CDのままリッピング
AIFF	1411.2kbps	非圧縮	約10MB/分	音楽CDのままリッピング
Appleロスレス	約700kbps	可逆	約 5MB/分	音楽CDと同等の音質で圧縮
AAC	128kbps	非可逆	約1MB/分	
	192kbps		約1.4MB/分	音楽CDに近い音質で圧縮
MP3	160kbps	非可逆	約1.2MB/分	
	128kbps		約1MB/分	携帯メモリプレーヤ用
	64kbps		約0.45MB/分	会話の生録音

- 〇非可逆方式のMP3とAACは、人の聴覚に影響しない成分を削除しファイルサイズを縮小。音は劣化する。 なお、ビットレートが小さいほど音質は低くなる。ビットレートが同じであれば「ACCエンコード」の方が やや高音質。
- 〇可逆圧縮方式のAppleロスレスは、圧縮してファイルサイズを縮小するが、音の成分は削らず音質はCDと 同等。可逆といわれる所以はいつでも音楽CDに形式を戻すことができるということ。



コーヒープレイク「ビットレート」-

音楽ファイルは、一般的にビットレート(1秒あたりのビット数)が大きいほど高音質 です。ビットレートは、音の波形を1秒間に何回数値化するかのサンプリング周波数 (CDの場合は44.1kHz)と、データを何ビットの数値で表すかの量子化ビット数(CD の場合は16bit)、そしてch数(CDの場合は2ch(ステレオ))で決まります。